


DW 系列

DW型分配器

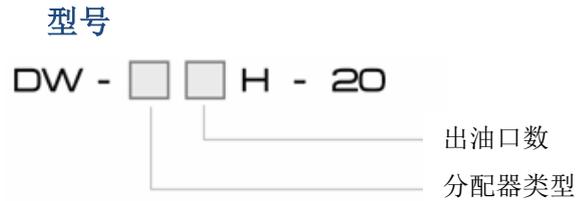

产品特点

- DW型分配器用于双线出油系统。
- 双重出口型，出口数量制作成2倍，可以节约空间。
- 出口数量增2倍，而且安装油管简单化。
- 最大可在21MPa压力下使用，润滑范围广泛，可靠性良好。
- DW-30、40、50型整体阀的安装尺寸相同，便于更换。
- 坚固耐用。

产品参数


分配器尺寸	20	30	40	50
最大压力(Mpa)	21			
适用润滑脂	集中润滑脂NLGI稠度值#0#2			
最小压力(Mpa)	1.2	1	1	1
最大出油量(cm ³ /stroke)	0.6	1.2	2.5	5.0
最小出油量(cm ³ /stroke)	0.15	0.2	0.6	1.2
调节螺栓每次旋转调整量(cm ³)	0.04	0.06	0.1	0.15
装配螺栓尺寸	M8*60L	M8*75L		
使用温度	常用: -20~100℃, 高温: -40~200℃			

※ 注意：用油专用阀时，设定压力不得高于10MPa。

重量参数

型号	DW-22	DW-24	DW-26	DW-28	DW-32,42,52	DW-34,44,54	DW-36,46,56	DW-38,48,58
重量(kg)	0.5	0.8	1.1	1.4	1.4	2.4	3.4	4.4


安装尺寸

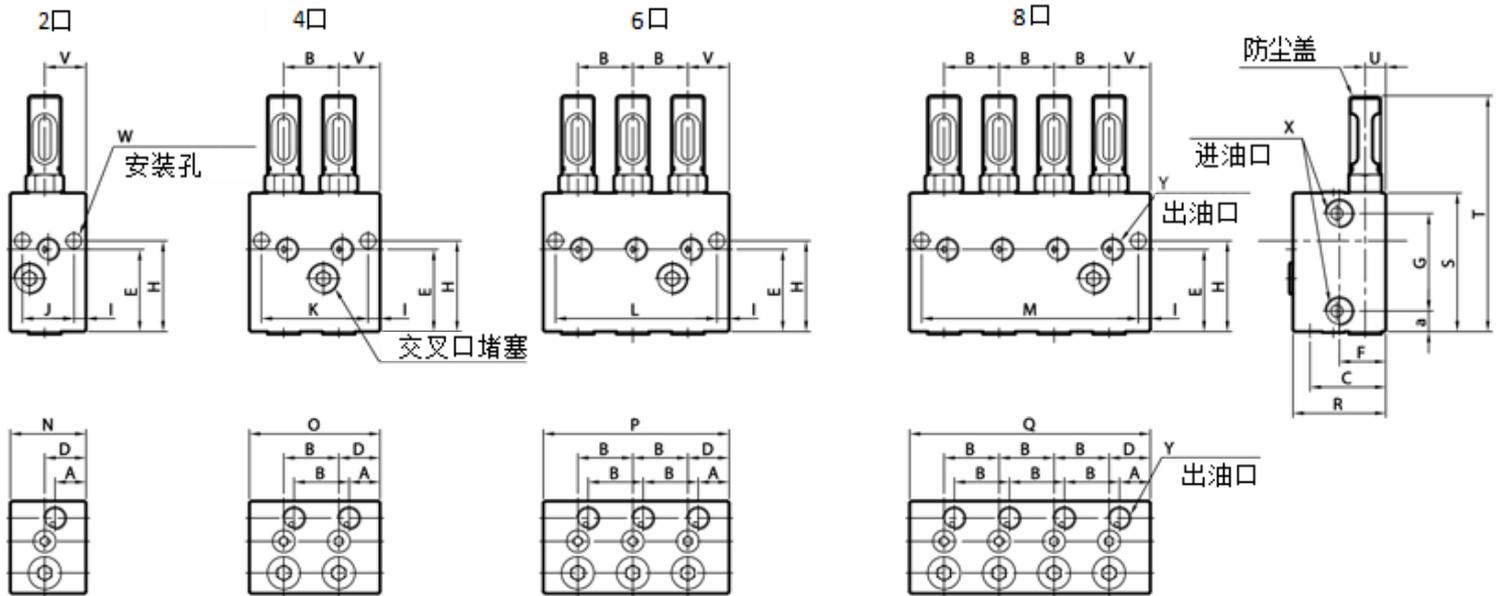

型号	尺寸(mm)																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	a	X	Y
DW-22,24,26,28	18	17	32.5	18	33	21	37	34	6	24	41	58	75	36	53	70	87	40	54	81	8	18	7	9	Rc1/4	Rc1/8
DW-32,34,36,38																				120						
DW-42,44,46,48	18	32	44	22	47	27	57	52	7	30	62	94	126	44	76	108	140	54	79	127	12	24	9	11	Rc3/8	Rc1/4
DW-52,54,56,58																				137						


操作指南

第一步

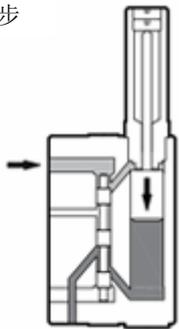


通过上部油管压入的润滑脂按压导向活塞，压力传入主活塞，主活塞下移。

第二步

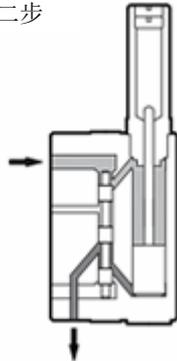


主活塞下移，对内部润滑脂加压排出。

第三步

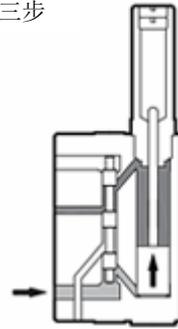

通过下部油管压入的润滑脂使导向活塞上移，压力传入主活塞，主活塞上移。

第四步

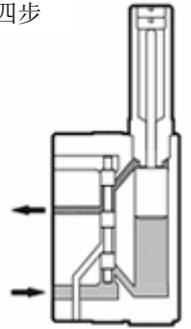

主活塞上移，对内部润滑脂加下排出。

