

# HMV 系列


## 定量式分配器



### 产品参数

	出油口数	工作压力	复位压力
<b>HMV-2</b>	2	10kg/cm <sup>2</sup>	3kg/cm <sup>2</sup>
<b>HMV-3</b>	3		
<b>HMV-5</b>	5		
<b>HMV-6</b>	6		
<b>HMV-8</b>	8		
<b>HMV-10</b>	10		

### 型号

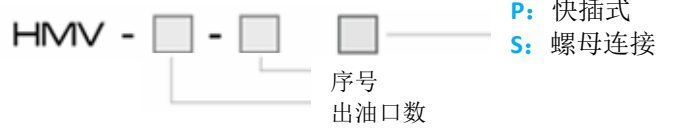


序号	1	2	3	4	5	6	7
流量(cc/st.)	0.03	0.05	0.1	0.16	0.2	0.3	0.4
标记	003	005	01	016	02	03	04

### \*订货方法

→使用5个出油口，从左开始需要0.1 - 0.03 - 0.3 - 0.05 - 0.2(cc)时，订货号为HMV-5-31625

### 安装尺寸

#### 【螺纹连接】

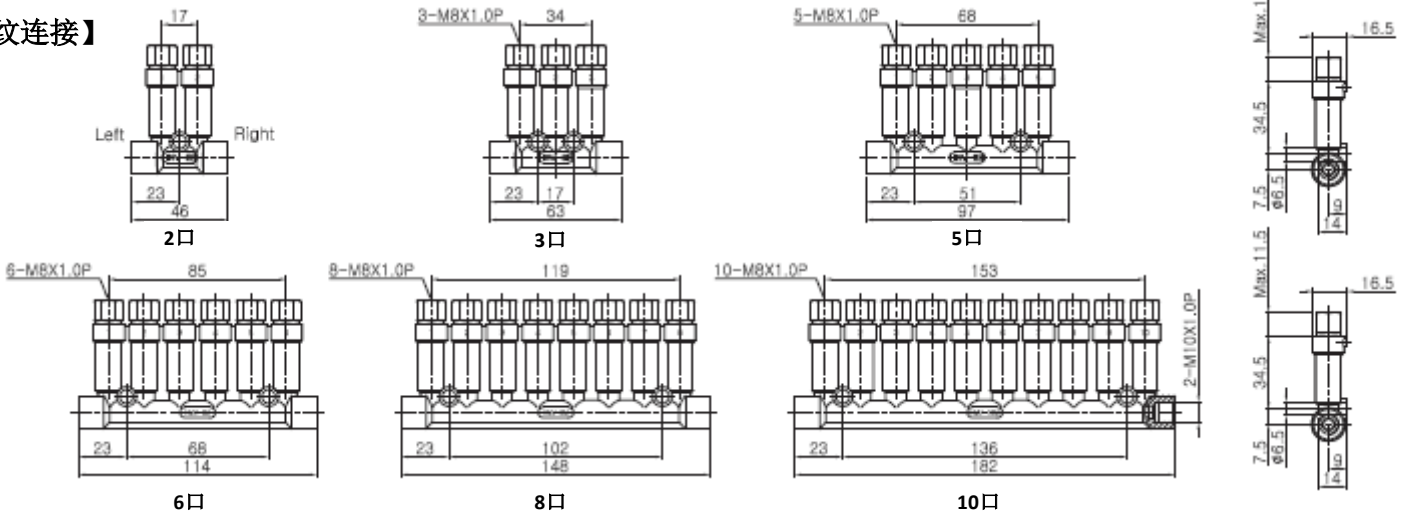

#### 【快插式】

